
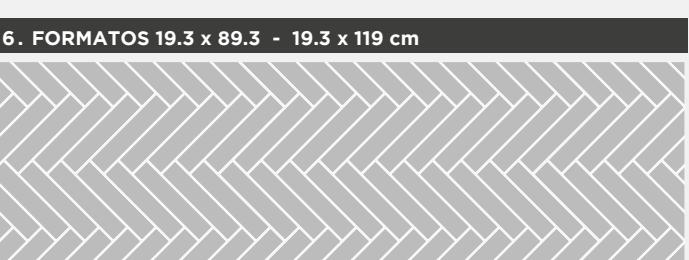
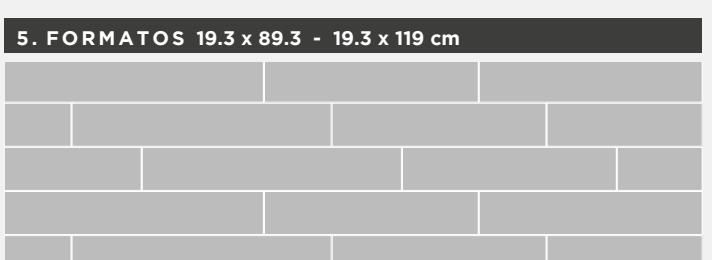
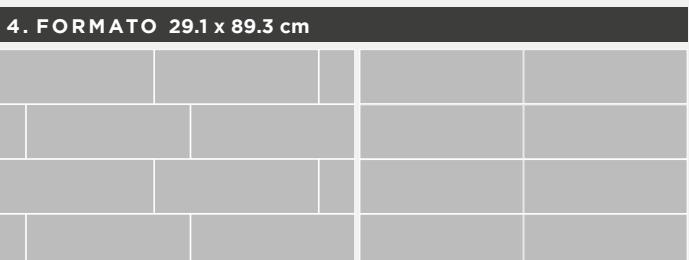
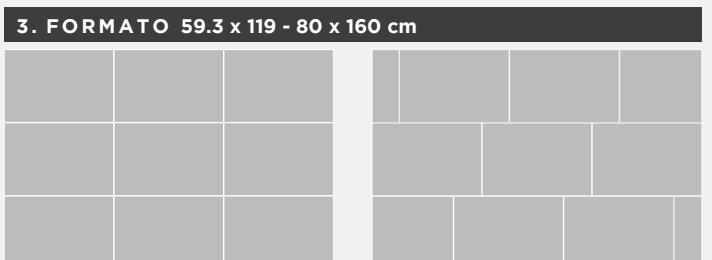


PATRONES DE INSTALACIÓN

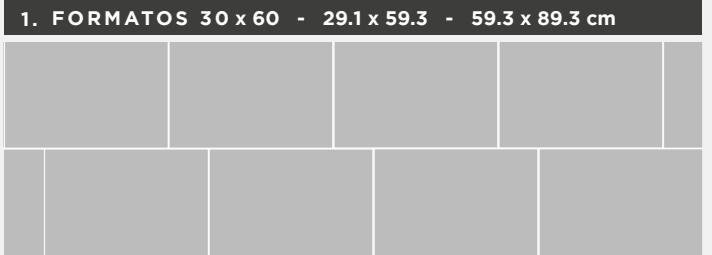

Maderas traslapadas a un 25%

PALMAS DESIGN CENTER

Av. Paseo de las Palmas 520 Piso 3
Lomas de Chapultepec
Ciudad de México
C.P. 11000

(55) 8716 7578
Showroom.Firenze@firenzeworld.com

@ firenze_world

firenze_world

firenzeworld.com



firenze®
Porcelanato Arquitectónico

MANUAL DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOSETAS


1



Corrobore y asegúrese de que la superficie en donde se realizará la instalación de los productos se encuentra completamente limpia, libre de aceites, polvos, pinturas o impurezas, que inhiban la adherencia del adhesivo y por consecuencia la de los recubrimientos cerámicos (pisos o muros). Dependiendo de las condiciones del lugar, la limpieza se puede realizar con escoba, hidrolavadoras (agua a presión), espátulas y lijas.

2


2

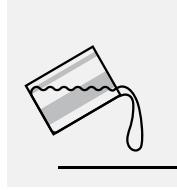

Sature de agua la superficie del sustrato (Firme), de manera tal, que permanezca húmeda durante la colocación, pero sin que se presenten encharcamientos.

3


4

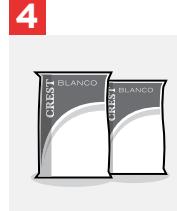

Asegúrese de utilizar el adhesivo adecuado para la tipología de producto (Piso y Muro) y prepárelo correctamente, siguiendo las instrucciones puntuales del fabricante. Para instalar piso sobre piso, utilice el adhesivo especial recomendado para estos casos.

5


6

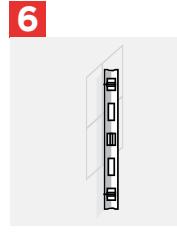

Aplique una capa delgada de adhesivo sobre la parte no esmaltada (Back) de la pieza y en la superficie del sustrato o firme, creando surcos que vayan siempre en la misma dirección con la llana dentada. En el caso de la instalación en muros, la dirección de las líneas del adhesivo debe ser horizontal. El adhesivo debe cubrir al menos 85% de la parte de la loseta que quedará adherida al sustrato (firme).

7

8

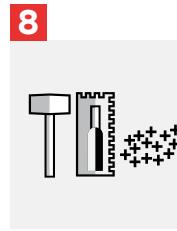

Durante la instalación, limpie con una esponja humedecida con agua, los espacios entre las piezas (junta o boquilla).

9

10



Para los productos de formatos rectangulares se recomienda realizar la instalación siguiendo un patrón escalonado o desfasado, máximo un 25% con respecto a la longitud del lado más largo.

11

12



Aplique perimetralmente la boquilla en forma diagonal con una llana de goma, asegurando que el espacio entre las juntas se llene completamente.

13



Realice el curado de las boquillas 24 horas después de concluida la instalación, el cual consiste en limpiar nuevamente las mismas con una esponja humedecida con agua.

14



Para mejores resultados se sugiere aplicar boquillas con sellador (Anti-hongo).

15



Deje que el adhesivo cumpla con el tiempo de secado como lo indica el fabricante. En una instalación de piso, no camine ni ponga objetos antes de ese periodo, ya que podría ocasionar desniveles.

¿POR QUÉ USAR UN SISTEMA DE NIVELACIÓN?

En Firenze creemos que es de suma importancia el uso de este sistema, para lograr una correcta instalación de piezas porcelánicas, la cual evita los desniveles y garantizar una instalación de calidad.

Necesitas:



Clip de ancla




Pinza de presión



Cuña



Mazo de goma

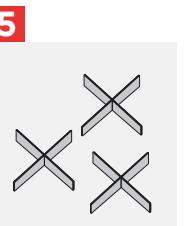

Crucetas

VENTAJAS

- Evita movimientos entre las piezas porcelánicas.


- Garantiza una correcta instalación durante y después del fraguado del adhesivo.

- Ahorro de tiempo de repaso y colocación de las piezas porcelánicas.


- Se logra una nivelación total de las piezas en superficies completamente planas.




Colocar los clips con separación de 2 mm sobre el adhesivo.

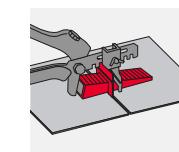

Inserta la cuña en el clip con ayuda de la pinza, ajustándola consigue nivelar las piezas porcelánicas.

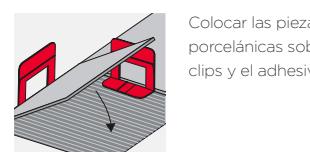


Colocar las piezas porcelánicas sobre los clips y el adhesivo.

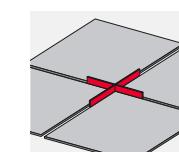

Con las crucetas o separadores conseguirás alinear el vértice de las piezas porcelánicas.



Golpear suavemente sobre las piezas porcelánicas con mazo de goma para retirar restantes de aire entre adhesivo y piezas porcelánicas.

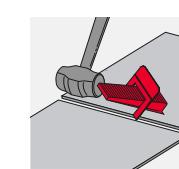

Con ayuda del mazo de goma podrás remover el clip y cuña una vez fraguado el adhesivo.